KLIMA UREĐAJ
KANALSKA ARYG90LHTA/AOYG90LRLA

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

KANALSKA

Srpski

SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK ZA BUDUĆU UPOTREBU.

DEO Br. 9381067169

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

ARYG90LHTA/AOYG90LRLA
Klima uređaj (Kanalska)

SADRŽAJ

MERE OPREZA 1
KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE 2
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 2
SAVETI ZA RUKOVANJE 3
OTKLANJANJE PROBLEMA 5

MERE OPREZA

Da biste sprečili lične povrede ili oštećenje imovine, pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe proizvoda i obavezno se pridržavajte sledećih bezbednosnih mera.
Nepravilno rukovanje zbog nepridržavanja uputstava može rezultirati povredama ili oštećenjima, koja su klasifikovana po važnosti na sledeći način:

⚠ **UPOZORENJE**	Ova oznaka upozorava na smrtni slučaj ili ozbiljnu povredu.
OPREZ	Ova oznaka upozorava na povredu ili oštećenje imovine.

Ova oznaka označava radnju koja je ZABRANJENA.

Ova oznaka označava radnju koja je OBAVEZNA.

⚠ UPOZORENJE

- Ovaj proizvod ne sadrži delove koje može servisirati korisnik. Za popravku, montažu i premeštanje ovog proizvoda uvek se posavetujte s ovlašćenim servisnim osobljem. Nepravilna montaža ili rukovanje prouzrokovaće curenje, strujni udar ili požar.
- U slučaju nepravilnog funkcionisanja, kao što je miris paljevine, odmah zaustavite rad klima uređaja i isključite sve dovode napajanja isključivanjem električnog prekidača ili vađenjem utikača. Potom se posavetujte s ovlašćenim servisnim osobljem.
- Pazite da ne oštetite kabl za napajanje. Ako se kabl za napajanje ošteti, isključivo ovlašćena osoba može ga zameniti.
- U slučaju curenja rashladnog sredstva, pobrinite se da proizvod čuvate dalje od plamena i bilo kakvih zapaljivih sredstava i objekata i obratite se ovlašćenom servisnom osoblju.
- U slučaju oluje ili bilo kakvih znakova upozorenja na udar groma, isključite klima uređaj putem daljinskog upravljača i uzdržite se od dodirivanja proizvoda ili izvora napajanja kako biste sprečili sve opasnosti od strujnog udara.
- Ovaj uređaj nije namenjen korišćenju od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima ili osoba koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputstvima koje se odnose na korišćenje uređaja.
  Decu je potrebno nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Nemojte pokretati ili zaustavljati rad ovog proizvoda paljenjem ili gašenjem strujnog kola.
- Nemojte koristiti zapaljive gasove u blizini proizvoda.
- Nemojte se tokom više sati direktno izlagati hladnom protoku vazduha.
- Nemojte uvlačiti prste niti bilo koje druge predmete u izlazni ili ulazni otvor.
- Nemojte rukovati proizvodom mokrim rukama.

⚠ OPREZ

- Obezbedite povremenu ventilaciju prostorije tokom korišćenja.
- Proizvod uvek mora raditi sa ugradjenim filterima za vazduh.
- Pripazite da sva električna oprema bude udaljena najmanje 1 m (40 inča) od unutrašnje i spoljašnje jedinice.
- • Isključite uređaj iz svih izvora napajanja, ako ga nećete koristiti duže vreme.
- Nakon duže upotrebe, pregledajte nosač unutrašnje jedinice kako biste sprečili da padne.
- Smer strujanja vazduha i sobna temperatura moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj koristi u sobi u kojoj se nalaze novorođenčad, deca, stariji ili bolesni.

- Ne usmeravajte strujanje vazduha prema kaminima ili uređajima za grejanje.
- Ne začepljujte i ne prekrivajte usisne rešetke i izlazni otvor.
- Ne pritiskajte lamele radijatora.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vešajte predmete na ovaj uređaj.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovog uređaja.
  Curenje kondenzacione vode iz uređaja može nakvasiti uređaje ili kućne stvari usled čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne izlažite uređaj direktno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umetničkih dela ili drugih predmeta. To može prouzrokovati smanjenje njihovog kvaliteta.
- Ne izlažite životinje ili biljke direktnom strujanju vazduha.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabl za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijumske lamele ugrađenog izmjenjivača toplote kako se ne biste povredili prilikom održavanja jedinice.
- Ne radite na nestabilnim merdevinama ili stepenicama prilikom rukovanja ili čišćenja proizvoda. Može se prevrnuti i prouzrokovati povrede.

KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE

INVERTER

Prilikom pokretanja klima uredjaj će raditi maksimalnim kapacitetom kako bi brzo doveo sobu do željenog temperaturnog opsega. Kada temperatura u sobi počne da dostiže podešenu temperaturu, klima uredjaj će smanjiti svoj kapacitet i potrošnju energije na minimalni kapacitet i ulazni napon.

FUNKCIJA ECONOMY

Kada je izabran režim ekonomičnosti, sobna temperatura biće malo viša od temperature izabrane za hladjenje i niža od zadate temperature za grejanje. Stoga ekonomični režim može uštedeti više energije nego bilo koji drugi uobičajeni režim.

AUTOMATSKA IZMENA

Režim (Hlađenje, Grejanje) automatski se prebacuje kako bi održavao zadatu temperaturu a temperatura ostaje konstantna celo vreme.

KONTROLA VENTILATORA ZBOG UŠTEDE ENERGIJE

Kad se dostigne zadata temperatura tokom Hlađenja, ventilator radi povremeno, te štedi energiju.

NEDELJNI VREMENSKI REGULATOR

Koristite funkciju vremenskog regulatora kako biste zadali vreme rada za svaki dan u nedelji. Koristite postavku slobodnog dana kako biste isključili podešeno vreme rada za izabrani dan u narednoj nedelji. Pošto svi dani mogu biti zadati zajedno, nedeljni vremenski regulator se može koristiti za ponavljanje podešavanja vremenskog regulatora za sve dane.

ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Žičani daljinski upravljač omogućuje praktično upravljanje funkcijama unutrašnje jedinice.

BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIJA)

Može se koristiti dodatni daljinski upravljač. Kad koristite bežični daljinski upravljač, postoje sledeće razlike njegove upotrebe u poredjenju s žičanim daljinskim upravljačem.

[Dodatne funkcije bežičnog daljinskog upravljača]
- Vremenski regulator SLEEP (za spavanje)
- Funkcija 10°C HEAT (grejanje)

Možete istovremeno koristiti bežični i daljinski upravljač, međutim sledeće funkcije će biti ograničene.
- Funkcija 10°C HEAT (grejanje)

UPRAVLJANJE BEŽIČNOM LAN MREŽOM (OPCIJA)

Može se koristiti opciono upravljanje bežičnom LAN mrežom. Kad koristite mobilni uređaj, sledeće tačke razlikuju njegovu upotrebu od žičanog daljinskog upravljača.

[Dodatne funkcije za upravljanje bežičnom LAN mrežom]
- Funkcija 10 °C HEAT (grejanje)

Možete istovremeno koristiti i bežično upravljanje LAN mrežom i žičani daljinski upravljač. Ipak, sledeće funkcije će biti ograničene.
- Funkcija 10 °C HEAT (grejanje)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ OPREZ

- Pre čišćenja jedinice, pazite da zaustavite rad jedinice i isključite je sa napajanja.
- Isključite električni prekidač.
- Ventilator radi na velikoj brzini unutar jedinice i može prouzrokovati povredu.
- Kako čišćenje filtera uključuje rad na visini, molimo Vas obratite se ovlašćenom servisnom osoblju.
- Ne izlažite jedinicu tečnim insekticidima ili sprejevima za kosu.

- Kod dužeg korišćenja, može doći do akumuliranja prašine unutar uređaja što smanjuje radnu sposobnost. Preporučujemo redovnu kontrolu jedinice, uz vaše čišćenje i održavanje. Za dodatne informacije obratite se ovlašćenom servisnom osoblju.
- Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je temperatura iznad 40°C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili isparavajuća sredstva poput benzina ili razredjivača.
- Ako uredjaj neće raditi 1 mesec ili duže, osigurajte da se unutrašnji delovi temeljno osuše puštajući uredjaj da radi u režimu ventilatora pola dana.

NAPOMENE

Znak filtera*

Izaberite odgovarajuće intervale da biste na unutrašnjoj jedinici pokazali znak filtera prema procenjenoj količini prašine u prostoriji.
Molimo kontaktirajte ovlašćeno servisno osoblje kada koristite ovu funkciju.

*: Za detaljna uputstva za upotrebu pogledajte Priručnik za daljinski upravljač.

zagrevanje

SAVETI ZA RUKOVANJE

Uputstva koja se odnose na grejanje (*) primenjiva su samo za model Grejanje i hlađenje (Reverzni ciklus) (Heating and Cooling (Reverse Cycle)).

Učinak grejanja*

- Klima uredjaj funkcioniše po principu toplotne pumpe, odnosno apsorpcije toplote iz spoljašnjeg vazduha i prenosa toplote u unutrašnjost. Zbog toga se performanse smanjuju kako padne spoljna temperatura.Takodje, obratite se tehničaru koji vrši montažu kako bi se uverio da je jedinica odgovarajuće veličine za zadati prostor.
- Klima uredjaji sa toplotnom pumpom zagrevaju celu prostoriju jer vazduh cirkuliše kroz prostoriju, pa prodje neko vreme od trenutka pokretanja klima uredjaja da se prostorija zagreje.

Kad su unutrašnje i spoljašnje temperature visoke*

Kad su i unutrašnje i spoljašnje temperature visoke, za vreme režima Grejanja, ventilator spoljašnje jedinice se ponekad može zaustaviti.

Automatsko odmrzavanje kontrolisano mikroračunarom

- Kad koristite režim Grejanja pri niskoj temperaturi spoljnjeg vazduha i visokoj vlažnosti, na spoljašnjoj jedinici se može stvoriti led, čime se smanjuje radni učinak.
  Kako bi se sprečilo smanjenje radnog učinka, ovaj uređaj je opremljen mikroračunarom koji upravlja Automatskom funkcijom odleđivanja. Za vreme ciklusa odleđivanja, spoljni ventilator se gasi, a biće prikazan režim odleđivanja. Potrajaće najviše 15 minuta pre nego što se klima uređaj ponovo pokrene.
- Nakon zaustavljanja funkcije Grejanja, ako se stvori led na spoljašnjoj jedinici, jedinica će početi s funkcijom Automatskog odleđivanja. U tom trenutku će spoljašnja jedinica automatski prestati raditi na nekoliko minuta.

Toplo pokretanje*

Unutrašnja jedinica sprečava pokretanje hladnog motora kad započne rad funkcije Grejanja.
Ventilator unutrašnje jedinice neće raditi ili će raditi na niskoj brzini sve dok izmjenjivač toplote ne dostigne zadatu temperaturu.

Hlađenje na niskim spoljašnjim temperaturama


Kad padne spoljašnja temperatura, ventilatori jedinica se mogu prebaciti na malu brzinu ili se jedan ventilator može povremeno zaustavljati.

Režim rada

Auto

Model hlađenja:


- Kad prvi put odaberete funkciju Auto (automatsko prebacivanje), ventilator će raditi vrlo niskom brzinom nekoliko minuta tokom kojih će Unutrašnja jedinica otkriti uslove u prostoriji i odabrati odgovarajući režim.
  Temperatura prostorije je viša od temperature određene u postavkama temperature → režim Hlađenja
  Temperatura prostorije je blizu ili niža od temperature određene u postavkama temperature → monitoring

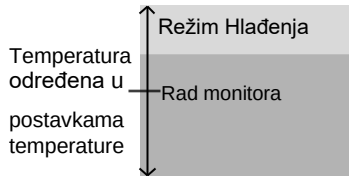

- Kad Unutrašnja jedinica prilagodi temperaturu vaše prostorije na vrednost blizu one iz postavke temperature, započeće s monitoringom. U režimu monitoringa ventilator radi na nižoj brzini. Ako se temperatura prostorije počne menjati, Unutrašnja jedinica će ponovo odabrati odgovarajuću funkciju (Hlađenje) kako bi temperaturu prilagodila vrednosti zadate postavke temperature.
- Ako vam ne odgovara režim koji je uređaj automatski odabrao, sami odaberite jedan od režima rada kao što su hlađenje, odvlaživanje, ventilacija (Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija).

Model Grejanje i hlađenje (reverzni ciklus):

- Kad se odabere Auto (automatsko prebacivanje), klima uređaj odabira odgovarajući režim (Hlađenje ili Grejanje) prema trenutnoj temperaturi prostorije.
- Kad prvi put odaberete Auto režim, ventilator će raditi niskom brzinom nekoliko minuta tokom kojih će Unutrašnja jedinica otkriti uslove u prostoriji i odabrati odgovarajući režim.
  Temperatura prostorije je viša od temperature određene u postavkama temperature → režim Hlađenja
  Temperatura prostorije je blizu temperature u postavkama → određuje se prema spoljašnjoj temperaturi
  Temperatura prostorije je niža od temperature u postavkama → režim Grejanja

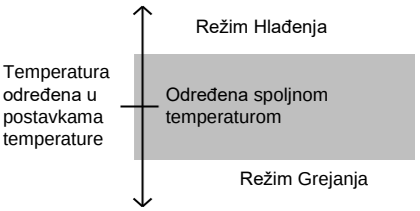

- Kad klima uređaj prilagodi temperaturu vaše prostorije na vrednost blizu one iz postavke temperature, počeće s monitoringom. U režimu monitoringa ventilator radi na nižoj brzini. Ako se temperatura prostorije počne menjati, klima uređaj će opet odabrati odgovarajuću funkciju (Grejanje, Hlađenje) kako bi prilagodio temperaturu vrednosti postavljenoj na termostatu.
  Ako vam ne odgovara režim koji je uređaj automatski odabrao, sami odaberite jedan od režima rada kao što su grejanje, hlađenje, odvlaživanje, ventilacija (Grejanje, Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija).

Grejanje*

- Koristite kako biste ugrejali svoju prostoriju.
- Kad se izabere režim Grejanja, ventilator klima uređaja će raditi niskom brzinom oko 3 do 5 minuta, nakon čega će se prebaciti na odabranu postavku ventilatora. Ovaj period omogućuje zagrevanje unutrašnje jedinice pre početka rada punom snagom.
- Kad je temperatura prostorije vrlo niska, na spoljašnjoj jedinici može doći do stvaranja leda te smanjene radne sposobnosti. Kako bi se uklonio taj led, jedinica će automatski odabrati ciklus povremenog odleđivanja. Za vreme odleđivanja, biće prekinuta funkcija grejanja.
- Nakon početka Grejanja, potrebno je neko vreme da se prostorija zagreje.

Hlađenje

- Koristite kako biste rashladili svoju prostoriju.

Odvlaživanje

- Koristite kako biste lagano rashladili prostoriju dok se Odvlažuje vazduh u njoj.
- Za vreme režima Odvlaživanja, ne možete grejati prostoriju.
- Za vreme ovog režima, Odvlaživanja, jedinica će raditi niskom brzinom; kako bi se prilagodila vlažnost prostorije ventilator unutrašnje jedinica se može povremeno zaustaviti. Ventilator takođe može raditi niskom brzinom prilikom prilagođavanja vlažnosti prostorije.
- Brzina ventilatora ne može se ručno menjati kad odaberete režim Odvlaživanje.

Ventilacija

- Koristite za cirkulisanje vazduha u prostoriji.

NAPOMENE

***Režim za vreme Grejanja:**

Podesite termostat na vrednost višu od trenutne temperature prostorije. Grejanje neće raditi ako je termostat postavljen niže od trenutne temperature prostorije.

Za vreme režima Hlađenja/Odvlaživanja:

Podesite termostat na vrednost nižu od trenutne temperature prostorije. Hlađenje i Odvlaživanje neće raditi ako je termostat postavljen na vrednost višu od trenutne temperature prostorije (kod Hlađenja će raditi samo ventilator).

Za vreme režima Ventilacije:

Ne možete koristiti jedinicu kako biste ugrejali/rashladili svoju prostoriju.

Funkcija Economy

- U načinima rada Hlađenja ili Odvlaživanja, sobna temperatura biće postavljena par stepeni više od odabrane temperature.
  U načinu rada Grejanja, sobna temperatura biće postavljena par stepeni niže od odabrane temperature.
- Posebno u načinima rada Hlađenja ili Odvlaživanja, možete imati poboljšano ovlaživanje bez značajnog smanjenja temperature prostorije.

NAPOMENE

- U načinima rada Hlađenja, Grejanja ili Odvlaživanja, maksimalan učinak ove funkcije je otprilike 70 % normalne funkcije klimatizacije.
- U načinu Ventilacije se brzina ventilatora usporava za 1 korak. (visoko > srednje, srednje > nisko, nisko > tiho, tiho > još tiše)
- Ova se funkcija ne može koristiti za vreme posmatranja temperature u načinu rada Auto.

Brzina ventilatora

Kontrolira brzinu ventilatora.

AUTO (automatski) ► HIGH (visoko) ► MED (srednje) ► LOW (nisko) ► QUIET (tiho)

Kad je odabran „AUTO“ (Automatski) način rada, brzina unutrašnjeg ventilatora automatski se podešava prema režimu rada. Grejanje*: Ventilator će raditi na niskoj brzini kad se temperatura

vazduha koju ispušta Unutrašnja jedinica spusti nisko.

Hlađenje: Kako se sobna temperatura približava vrednosti zadate temperature, brzina ventilatora se smanjuje.

Ventilator: Ventilator radi na srednjoj brzini.

Kontrola ventilatora zbog uštede energije

- Prilikom Hlađenja ili Odvlaživanja, ventilator unutrašnje jedinice se može povremeno zaustavljati kako bi izvršio kontrolu ventilatora unutrašnje jedinice zbog uštede energije, što omogućava rad uz štednju energije zaustavljanjem rotiranja ventilatora unutrašnje jedinice kad se zaustavi spoljašnja jedinica.
- Početna postavka: tip 18/24/36/45/54 aktiviran
  tip 72/90 deaktiviran
- Kako biste deaktivirali funkciju, pogledajte Uputstva za upotrebu svakog daljinskog upravljača ili se posavetujte sa monterom ili osobljem ovlašćenog servisa.
- Čak i ako je postavka promenjena i ako je brzina ventilatora postavljena na „AUTO“ (Automatski) u režimu Hlađenja ili Odvlaživanja, ova funkcija i dalje radi kako bi smanjila raspršivanje vlage koja cirkuliše u zatvorenom prostoru.

Automatsko ponovno pokretanje

U slučaju nestanka električne energije

- Ako napajanje klima uređaja bude prekinuto zbog nestanka električne energije, klima uređaj će se automatski ponovo pokrenuti u prethodno odabranom režimu kad dođe struja.
- Upotreba drugih električnih uređaja (električni brijaći aparat i slično) ili korišćenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može prouzročiti nepravilan rad klima uređaja. U tom slučaju privremeno isključite napajanje, ponovo ga uključite i pomoću daljinskog upravljača nastavite s radom.

Više daljinskih upravljača (po izboru)

Može se dodati dodatni daljinski upravljač tako da budu maksimalno dva daljinska upravljača. Oba daljinska upravljača mogu upravljati klima uređajem. Međutim, funkcija vremenskog regulatora se ne može koristiti na sekundarnoj jedinici.

Grupna kontrola

Jedan daljinski upravljač može upravljati sa do 16 klima uređaja. Svi ti klima uređaji radiće sa istim postavkama.

Napomene

* • Za vreme Grejanja, spoljašnja jedinica povremeno će započeti s odleđivanjem na kraće vreme. Za vreme odleđivanja, ako korisnik opet postavi unutrašnju jedinicu na grejanje, odleđivanje se nastavlja a Grejanje će početi nakon završetka odleđivanja, s tim što će možda trebati malo vremena pre nego što se počne ispuštati topli vazduh.
* • Za vreme Grejanja, vrh unutrašnje jedinice može se zagrejati, ali to je zato što sredstvo za hlađenje cirkuliše kroz čitavu unutrašnju jedinicu, čak i kad se zaustavi; ovde nije reč o nepravilnom radu.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Uputstva koje se odnose na grejanje (*) primenjiva su samo za model Grejanje i hlađenje (Reverzni ciklus) (Heating and Cooling (Reverse Cycle)).

⚠ UPOZORENJE

U sledećim slučajevima, odmah zaustavite klima uređaj i isključite napajanje isključivanjem električne sklopke ili izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice. Zatim se obratite prodavcu ili ovlašćenom servisnom osoblju.

Dok god se kabl za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili izlazi dim
- Iz unutrašnje jedinice curi voda.

Pre nego što pozovete ili zatražite servisera, obavite sledeće provere:

Normalno funkcioniranje

Uređaj ne radi odmah

- Ako se Unutrašnja jedinica zaustavi i odmah potom pokrene, kompresor se neće pokrenuti približno 3 minuta kako bi se sprečilo pregorevanje osigurača.
- Svaki put kad se električna sklopka isključi i opet uključi, zaštitni sklop će raditi približno 3 minuta sprečavajući rad jedinice za to vreme.

Čuje se buka

- Za vreme rada ili neposredno nakon zaustavljanja rada jedinice, može se čuti kako cevima klima uređaja protiče voda. Takođe, buka se može posebno čuti 2 do 3 minuta nakon početka rada (zvuk proticanja sredstva za hlađenje).

* • Za vreme Grejanja može se povremeno čuti cvrčanje. Ovaj se zvuk stvara tokom automatskog odmrzavanja jedinice.

Mirisi

- Unutrašnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj nastaje kao kombinacija mirisa prostorije koji su usisani u unutrašnju jedinicu.

Ispuštanje pare ili izmaglice

- Tokom Hlađenja ili Odvlaživanja može doći do izbijanja magle iz unutrašnje jedinice. Ova pojava posledica je iznenadnog hlađenja vazduha u prostoriji vazduhom koji izlazi iz klima uređaja usred čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave magle.

* • Za vreme Grejanja, može se zaustaviti ventilator spoljašnje jedinice i može se videti para koja izlazi iz jedinice. Do toga dolazi zbog Automatskog odmrzavanja jedinice.

Vlaga ne opada

U slučaju Odvlaživanja.

- Pri nekim uslovima u prostoriji, vlaga ne opada.
- Kako bi se smanjila vlažnost, postavite nižu temperaturu prostorije.

Protok vazduha je loš ili ometan

- Ventilator unutrašnje jedinice može početi s radom nakon početka rada ventilatora spoljašnje jedinice ili se može zaustaviti kad ventilator spoljašnje jedinice ne radi. To je zbog funkcije kontrole ventilatora unutrašnje jedinice zbog uštede energije.
- Kako biste deaktivirali funkciju, pogledajte Uputstva za upotrebu svakog daljinskog upravljača ili se posavetujte s monterom ili osobljem ovlašćenog servisa. (Ova se funkcija ne može isključiti u automatskom načinu rada ventilatora)

* • Za vreme početka Grejanja brzina ventilatora je vrlo niska kako bi se omogućilo zagrevanje unutrašnjih delova.

* • Ako za vreme Grejanja temperatura prostorije prekorači temperaturu postavljenu na termostatu, spoljašnja jedinica prestaje s radom a Unutrašnja jedinica radiće s niskom brzinom ventilatora. Ako želite bolje zagrejati prostoriju, postavite termostat na višu temperaturu.

* • Za vreme Grejanja jedinica privremeno prestaje s radom (najviše 15 minuta) kad se uključi režim Automatskog odleđivanja. Za vreme Automatskog odleđivanja, prikazivaće se režim odleđivanja.
<<Videti priručnik za upotrebu daljinskog upravljača.>>

- Ventilator može raditi na vrlo niskoj brzini tokom Odvlaživanja ili kad jedinica vrši monitoring temperature prostorije.
- Kod funkcije Tiho, tihog rada, ventilator radi na vrlo niskoj brzini.
- Kod funkcije monitoringa Automatskog rada, ventilator radi na vrlo niskoj brzini.

Iz spoljašnje jedinice izlazi voda

* • Za vreme grejanja, voda može izlaziti iz spoljašnje jedinice zbog automatskog odmrzavanja jedinice.

Proverite još jednom

Uređaj uopšte ne radi

- Da li je električna sklopka isključena?
- Da li je došlo do nestanka električne energije?
- Da li je osigurač pregoreo ili je električna sklopka prekinula strujno kolo?

- Radi li vremenski regulator?

Loš učinak hlađenja (ili grejanja*)

- Da li je filter vazduha prljav?
- Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni?
- Jeste li ispravno namestili temperaturu prostorije (termostat)?
- Jesu li otvorena vrata ili prozor?
- Dopire li prilikom Hlađenja snažna sunčeva svetlost kroz prozor?

- U slučaju Hlađenja, rade li drugi uređaji za grejanje ili računari u prostoriji, da li je previše ljudi u prostoriji za vreme hlađenja?
- Da li je jedinica postavljena na funkciju Tiho?
- Da li je klima uređaj u režimu Economy?

Ako problem ostane i nakon ovih provera ili primetite miris paljevine, odmah prekinite rad uređaja, isključite napajanje i posavetujte se s ovlašćenim servisnim osobljem.