PRIRUČNIK ZA RAD

PRIRUČNIK ZA RAD
KLIMA UREĐAJ (Zidni tip)

Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte pažljivo ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

Srpski



MODEL: (serija KM)

* Zapišite naziv modela.
(Pogledajte natpisnu naljepnicu.)

DIO Br. 9387858105-02

Sadržaj

1. MJERE OPREZA 1
2. PRIPREMA 2
3. NAZIVI DIJELOVA 3
   - 3.1. Unutrašnja jedinica 3
   - 3.2. Daljinski upravljač 3
   - 3.3. Umetanje baterija 5
4. OSNOVNE RADNJE 5
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA 5
   - 5.1. Postavljanje brzine ventilatora 5
   - 5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka 5
6. Funkcije tajmera 6
   - 6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl. 6
   - 6.2. Programiranje tajmera 6
   - 6.3. Tajmer za spavanje 6
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE 6
   - 7.1. Štedljivi način rada 6
8. OSTALE OPERACIJE 7
   - 8.1. Funkcija snažnog rada 7
   - 8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice 7
   - 8.3. Funkcija 10 °C grijanje 7
9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE 7
   - 9.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača 7
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 7
11. OPĆE INFORMACIJE 9
12. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI 10
    - 12.1. Žični daljinski upravljač 10
    - 12.2. Kontrola bežične LAN veze 10
    - 12.3. Klima uređaj s više vrsta jedinica 12
13. OTKLANJANJE PROBLEMA 12

1. MJERE OPREZA

Kako biste spriječili nastanak ozlijede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:

⚠ UPOZORENJE

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga slučaja ili ozbiljne ozljede.

⚠ OPREZ

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozlijede ili oštećenja imovine.

⊘	Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.
❗	Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.

⚠ UPOZORENJE

❗
- Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Obratite se uvijek ovlašteno osoblje za izvođenje postupaka popravljanja, postavljanja i premještanja ovoga proizvoda.
  Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
- Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Tada se posavjetujte s ovlašteno osoblje.
- Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje.
  Ako se ošteti, može ga zamijenit isključivo osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
- Ako se sumnja na curenje rashladnog sredstva, sav otvoreni plamen treba ukloniti ili ugasiti i konzultirati se s ovlaštenim servisnim osobljem.
- Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s proizvodom.
- Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.

⊘
- Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor ili ulazni otvor.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.

⚠ OPREZ

❗
- Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
- Upotrebljavajte uvijek ovaj proizvod s postavljenim filtrima za zrak.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od ovog proizvoda.
- Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
- Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad,djeca, starije ili bolesne osobe.
- Okolinu vanjske jedinice držite čistom i urednom i nemojte ostavljati predmete oko nje. Predmeti koji blokiraju ili ulaze u izlazne otvore mogu dovesti do kvara stroja.

⊘
- Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepljujte i ne prekrivajte usisne rešetke i izlazni otvor.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete na ovaj uređaj.

⚠ OPREZ

- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne izlažite uređaj izravno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.
- Ne stojte na nestabilnim ljestvama dok koristite ili čistite proizvod. Mogu se prevrnuti pa se možete ozlijediti.

Ovaj proizvod sadrži fluorinirane stakleničke plinove.

Za model s rashladnim sredstvom R32

Kako biste provjerili vrstu rashladnog sredstva u svom proizvodu, pogledajte natpisnu naljepnicu.

⚠ UPOZORENJE

- Uređaj treba instalirati, koristiti i čuvati u prostoriji površine veće od X m².

Količina rashladnog sredstva M (kg)	Minimalna površina prostorije X (m^2)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Proizvod treba čuvati u prostoriji u kojoj nema izvora plamena koji neprestano rade (primjerice otvoreni plamen, uređaj koji radi na plin ili električna grijalica).
- Proizvod treba čuvati u dobro prozračenom području.
- Imajte na umu kako rashladno sredstvo ne mora imati miris.
- Proizvod treba čuvati tako da se spriječi mogućnost mehaničkog oštećenja.
- Odlaganje proizvoda treba obaviti na odgovarajući način i sukladno nacionalnim i regionalnim propisima.
- Prilikom transporta ili premještanja unutarnje jedinice potrebno je pokriti cijevi zidnim nosačem s kukom radi zaštite. Ne premještajte proizvod držeći ga za cijevi unutarnje jedinice. (Opterećenje cijevnih spojeva može uzrokovati curenje zapaljivog plina tijekom rada).

- Nemojte instalirati jedinicu na mjesta koja sadrže mineralno ulje, poput tvornica ili mjesta s velikom količinom prolivenog ulja ili pare, poput kuhinje.
- Nemojte pokušavati ubrzati proces odmrzavanja niti čistiti proizvod na način koji se razlikuje od onog kojeg preporučuje proizvođač.
- Ne probijati i ne spaljivati.

Pojašnjenje simbola prikazanih na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici.

UPOZORENJE

Ovaj simbol pokazuje da ovaj proizvod koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i izloži se vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara.

OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da treba pažljivo pročitati priručnik za uporabu.

OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da servisno osoblje treba servisirali ovaj uređaj uz pomoć instalacijskog priručnika.

OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao što je priručnik za uporabu ili instalacijski priručnik.

2. PRIPREMA

⚠ UPOZORENJE

- Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju slučajno baterije.


⚠ OPREZ

- Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito čistom vodom i obratite se liječniku.
- Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se primjenjuju u vašoj državi.


- Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
- Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.

Dodatna oprema unutarnje jedinice

Provjerite jesu li isporučena sljedeća dodatna oprema.

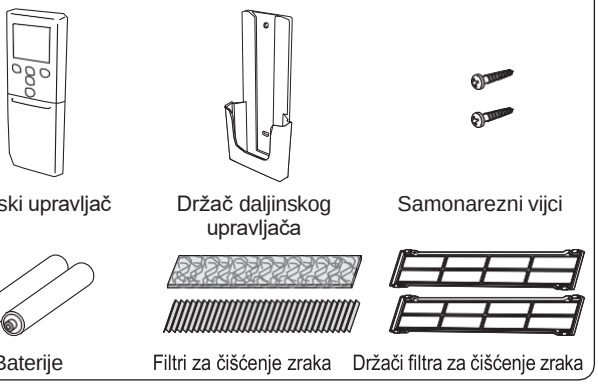

Postavljanje držača daljinskog upravljača

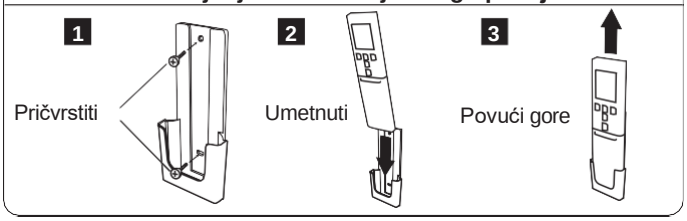

3. NAZIVI DIJELOVA


OPREZ

Kako biste osigurali pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijamnik signala:
- Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugom snažnom svijetlu
- Ne postavljajte blizu ravnoga zaslona televizora

Ne postavljajte u prostorijama s fluorescentnim osvjetljenjem, koje se stalno mijenja, jer se signal možda neće pravilno prenositi. U tom se slučaju obratite trgovini gdje ste kupili proizvod.

3.1. Unutrašnja jedinica

: Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a (opcija)

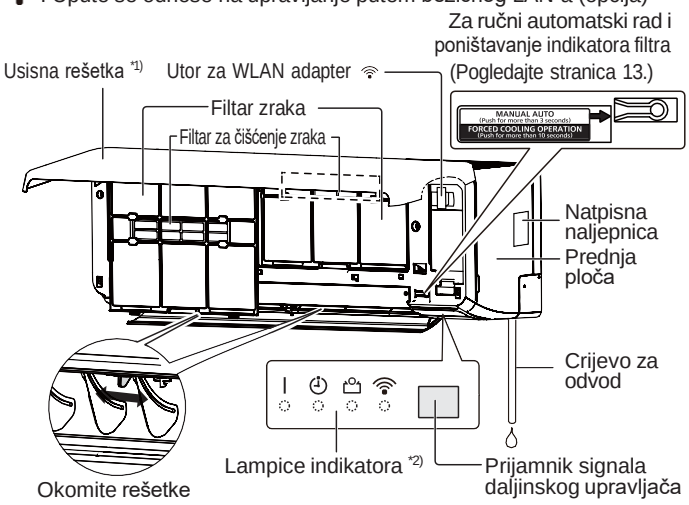

*1) Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, proizvod možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.

*2) Svjetlosni indikatori svijetle u sljedećim uvjetima.

	Naziv	Boja	Rad ili stanje
	Uporaba	Zelena	Normalan rad
	Tajmer	Naranča-sta	Funkcija tajmera
	Štedljivi rad	Zelena	Štedljivi način rada Funkcija 10 °C grijanje
	WLAN	Narančasta	Upravljanje bežičnim LAN-om aktivno je.

3.2. Daljinski upravljač

Prilikom uporabe opcijskog daljinskog upravljača izgled i postupak uporabe mogu se razlikovati.
Za podrobnosti pogledajte priručnik za uporabu svakog daljinskog upravljača.

: Postavljanje treba vršiti dok je prikazan zaslon za postavljanje pojedine funkcije.

: Tipku je moguće kontrolirati samo dok je klima uređaj uključen.

: Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a (opcija).

Odašiljač signala

Usmjerite prijamnik signala unutrašnje jedinice u pravom smjeru.
- Radni domet je otprilike 7 m.
- [▲] će se prikazati kada se signal emitira.
- Unutarnja jedinica generirat će zvučni signal kada pravilno primi signal. Ukoliko ne čujete zvučni signal, ponovno pritisnite tipku.

Zaslon daljinskog upravljača

U ovom su dijelu prikazani i opisani svi mogući indikatori. Zaslon je povezan s tipkom određene funkcije tako da se kod korištenja funkcije prikazuju samo oni indikatori koji su potrebni za određene postavke.

Za osnovne funkcije.....Pogledajte stranicu 5.

	Pokreće ili zaustavlja rad klima-uređaja.	
MODE	Mijenja način rada.	✳ ❙
TEMP.	Prilagođava postavljenu temperaturu.	✳ ❙

Za funkciju grijanja na 10 °C... Pogledajte stranicu 7.

10°C HEAT	Aktivira funkciju grijanja na 10 °C.

Za funkciju štedljivog rada ... Pogledajte stranicu 6.

ECONOMY	Aktivira ili deaktivira funkciju štedljivog rada.	❙

O funkciji niske buke vanjske jedinice ... Pogledajte stranicu 7.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE	Aktivira ili deaktivira funkciju niske buke vanjske jedinice.


Ne pritišćite taj gumb tijekom normalne uporabe.
On pokreće probni rad (smije je koristiti samo osoblje ovlaštenog servisa).

NAPOMENA: Ako slučajno pokrenete probni rad, pritisnite ⏻/I kako biste ga prekinuli.

⚠ OPREZ

- Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje daljinskoga upravljača:
  - Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svijetlosti ili pretjeranoj toplini.
  - Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vremensko razdoblje.
- Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice mogu utjecati na pravilan prijenos signala.

- Ne tresite jako daljinski upravljač.
- Ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač.

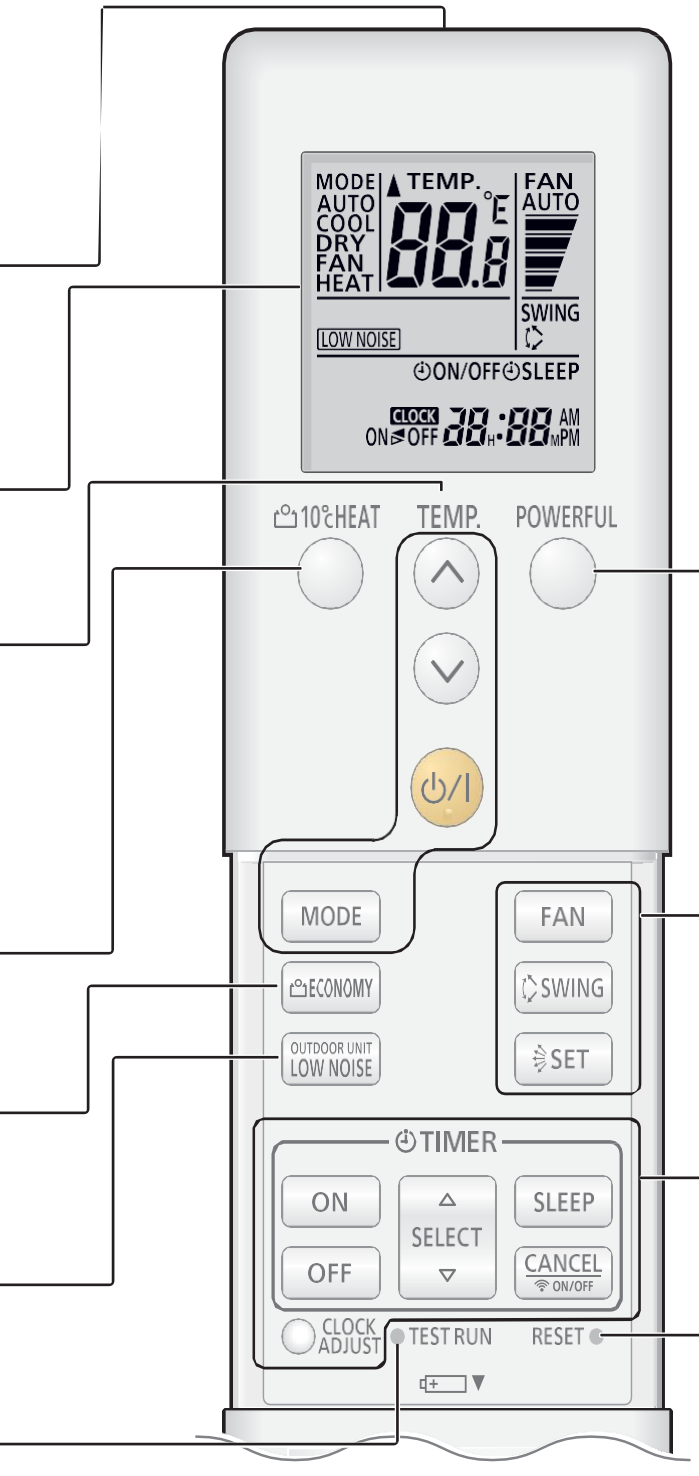

Za funkciju snažnog rada ... Pogledajte stranicu 7.

POWERFUL	Aktivira ili deaktivira funkciju snažnog rada.	I

Za postavke klima uređaja ... Pogledajte stranicu 5.

FAN	Upravlja snagom ventilatora.	✳I
SWING	Postavlja automatsko zakretanje.	✳I
SET	Upravlja smjerom strujanja zraka gore/ dolje.	I

Za funkcije tajmera ..... Pogledajte stranicu 6.

ON	Postavlja tajmer ukl. *	
OFF	Postavlja tajmer iskl. *	
	Pritiskom i držanjem ulazi u način za postavljanje bežičnog LAN-a. (Pogledajte stranicu 10.)	
SLEEP	Postavlja tajmer za spavanje.	
CANCEL	Deaktivira postavljanje tajmera.	
	Pritiskom i držanjem aktivira ili deaktivira upravljanje putem bežičnog LAN-a. (Pogledajte stranicu 11.)	
SELECT	Prilagođava vrijednost postavki tajmera ili sata.	
CLOCK ADJUST	Pokreće postavljanje sata.	

* Ako postavite tajmer za uključivanje i tajmer za isključivanje, radit će redoslijedom postavljenog vremena.


Nakon zamjene baterija

RESET — Pritisnite gumb kako je prikazano na sljedećoj slici. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.



3.3. Umetanje baterija

Vrsta baterije: R03/LR03/AAA x 2

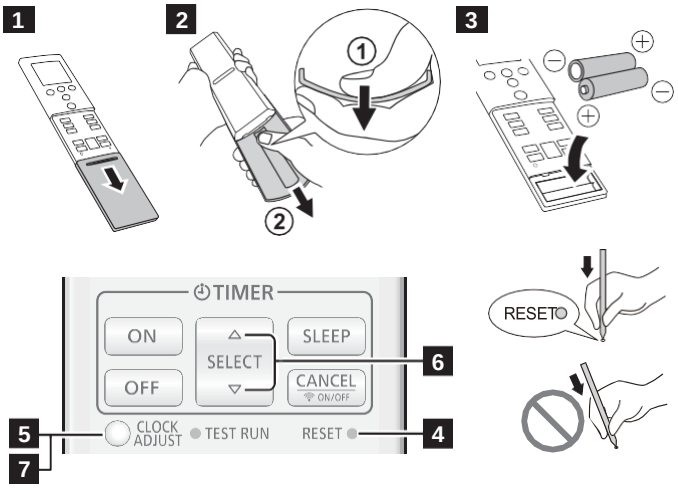

Povucite poklopac u smjeru strelice i otvorite ga dok se ne zaglavi.

Uklonite poklopac.

1 Okrenite daljinski upravljač i gurnite stražnju stranu poklopca te uklonite kandže zakrivljenjem poklopca.

2 Povucite u smjeru strelice uz zakrivljenje poklopca.

Umetnite baterije kako je prikazano na slici gore.

Pritisnite RESET kako je prikazano na slici gore.
Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.

Pritisnite CLOCK ADJUST kako biste započeli postavljanje sata.

Pritisnite SELECT (△▽) kako biste postavili sat.
Pritiskom gumba promijenite sat u minutama.
Pritisnite i držite gumbe kako biste promijenili sat u koracima od 10 minuta.
* Za promjenu indikatora vremena (12-satni ⇔ 24-satni), pritisnite TEMP. (△▽).

Pritisnite CLOCK ADJUST kako biste dovršili postavljanje.

Postavite i zatvorite poklopac.

NAPOMENE:

- Koristite samo navedenu vrstu baterija.
- Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno.
- Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana.
- Ako se domet daljinskog upravljača primjetno smanji, zamijenite baterije i pritisnite RESET, kao što je prikazano na slici gore.

4. OSNOVNE RADNJE

■ 3 koraka za pokretanje rada

1. Pritisnite (⏻/I) za pokretanje ili zaustavljanje rada.
2. Pritisnite MODE za odabir načina rada.
   Način rada mijenja se na sljedeći način.

   → AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT
   (Automatski) (Hlađenje) (Odvlaživanje) (Ventilator) (Grijanje)

3. Pritisnite TEMP. (△▽) za postavljanje željene temperature.
   Temperatura se mijenja u koracima od 0,5 °C.

Raspon postavki temperature	
Automatski/hlađenje/odvlaživanje	18,0 – 30,0 °C
Grijanje	16,0 – 30,0 °C

NAPOMENE:

- U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja temperaturu postavite na vrijednost nižu od trenutačne temperature u prostoriji.
- U načinu rada hlađenja ventilator unutarnje jedinice može s vremena na vrijeme stati radi obavljanja provjere ventilatora unutarnje jedinice zbog štednje energije koja smanjuje utrošak energije kroz zaustavljanje rotacije ventilatora unutarnje jedinice kad je vanjska jedinica zaustavljena.
  Kod unaprijed zadanih postavki ova je funkcija aktivirana.
  Da biste deaktivirali ovu funkciju, obratite se instalateru ili ovlaštenom servisu.
- U načinu grijanja,
  - podesite temperaturu na vrijednost višu od trenutne sobne temperature.
  - na početku ove funkcije, unutarnja jedinica radi pri vrlo niskoj brzini ventilatora otprilike 3–5 minuta.
  - funkcija automatskog odmrzavanja premošćuje funkciju grijanja kada je to potrebno.
- U načinu rada ventilatora upravljanje temperaturom nije dostupno.

5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA

5.1. Postavljanje brzine ventilatora

Pritisnite FAN za upravljanje brzino ventilatora.
Brzina ventilatora mijenja se na sljedeći način.

→ AUTO → → → →
(Automatski) (Visoko) (Srednje) (Nisko) (Tiho)

Kada se odabere **AUTO**, brzina ventilatora ovisi o uvjetima rada.

Kako biste pojačali učinak pročišćavanja zraka, postavite veliku brzinu ventilatora.

5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka

Za pojedinosti o rasponima strujanja zraka pogledajte „Raspon strujanja zraka“.

■ Postavljanje smjera strujanja zraka gore/dolje

Pritisnite SET kao biste postavili smjer strujanja zraka gore/ dolje.

■ Postavljanje smjera strujanja zraka lijevo/ desno

⚠ OPREZ

Prije nego što započnete namještanje smjera zraka strujanja lijevo/desno, provjerite je li vodoravna rešetka u potpunosti zatvorena.

Ručno podesite dvije ručke.


■ Postavljanje funkcije zakretanja

Pritisnite SWING za pokretanje/zaustavljanje funkcije zakretanja.

NAPOMENA: Funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad se ventilator unutarnje jedinice okreće pri vrlo niskoj brzini ili kad je zaustavljen.

■ Raspon strujanja zraka

Smjer strujanja zraka gore/dolje

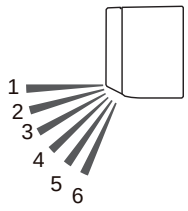

Promijenite s SET	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6	
Upravljanje funkcijom zakretanja s SWING		
	Hlađenje, odvlaživanje	1 ⟷ 4
	Grijanje	3 ⟷ 6
	Ventilator *	1 ⟷ 4 ili 3 ⟷ 6

* Raspon funkcije zakretanja ovisi o smjeru strujanja zraka postavljenjem prije funkcije zakretanja.

NAPOMENE:

- Ne pokušavajte ručno pomicati krilca za smjer protoka zraka.
- U automatskom načinu rada ili načinu grijanja, smjer strujanja zraka ostaje neko vrijeme od početka rada u položaju 1.
- U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja preporučuju se položaji 1-3 kako kapljanje kondenzacije ne bi oštetilo vašu imovinu. Ako se položaj 4-6 drži 30 minuta ili dulje tijekom tih načina rada, smjer strujanja zraka automatski se mijenja u položaj 3.
- Kada se koristi mobilna aplikacija (potrebno je opcijsko upravljanje putem bežičnog LAN-a), za smjer strujanja zraka gore/dolje moguće je odabrati 4 položaja.

6. Funkcije tajmera

NAPOMENA: Kada treperi indikator [⏲] na unutarnjoj jedinici, ponovno postavite sat i tajmer. To treperenje označava da se poremetio unutarnji sat uslijed prekida električnog napajanja.

6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.

Tajmer ukl. počinje s radom u vaše željeno vrijeme.
Tajmer iskl. prekida s radom u vaše željeno vrijeme.

1. Kada koristite tajmer ukl., pritisnite ON.
   Kada koristite tajmer iskl., pritisnite OFF.
2. Pritisnite SELECT (△▽) kako biste postavili vrijeme uključivanja ili isključivanja.

   Pritisak gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +5/-5 minuta.
   Pritisak i držanje gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +10/-10 minuta.

- Kako biste deaktivirali tajmer za uključivanje/isključivanje, pritisnite CANCEL dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano ⏲ON/OFF. Indikator će se isključiti.

NAPOMENA: Ako postavite tajmer za spavanje nakon postavljanja tajmera za uključivanje ili isključivanje, tajmer za uključivanje ili isključivanje poništit će se.

6.2. Programiranje tajmera

Programiranje tajmera kao kombinacija tajmera ukl. i iskl.

1. Postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. (Pogledajte „6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.“).
   Postavke tajmera automatski mijenjaju programiranje tajmera.

Tajmer čije je postavljeno vrijeme bliže trenutačnom vremenu radit će prvi.
Redoslijed rada tajmera prikazuje se kako slijedi:

Tajmer	Indikator na zaslonu daljinskog upravljača
Tajmer ukl.→iskl.	ON▷OFF
Tajmer iskl.→ukl.	ON◁OFF


NAPOMENE:

- Programiranje tajmera možete postaviti samo u rasponu od 24 sata.
- Ako postavite tajmer za spavanje nakon programiranja tajmera, programiranje tajmera poništit će se.

6.3. Tajmer za spavanje

Tajmer za spavanje podržava vaše udobno spavanje postupnim ublažavanjem rada klima uređaja.


1. Pritisnite SLEEP.
2. Pritisnite SELECT (△▽) kako biste postavili vrijeme do kojeg će se rad zaustaviti.
   Svaki put kada pritisnete tipku, vrijeme se promijeni na sljedeći način:



NAPOMENE: Ako u roku od 5 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na zaslon mirovanja.

- Postavljeno vrijeme zadržat će se čak i nakon isteka tajmera za spavanje. Kako biste ponovili tajmer za spavanje, pritisnite SLEEP dok na zaslonu daljinskog upravljača nije prikazano ⏲SLEEP.
- Kako biste deaktivirali tajmer ta spavanje, pritisnite CANCEL dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano ⏲SLEEP. Indikator će se isključiti.

Tijekom rada tajmera za spavanje, temperatura postavke se mijenja kao na sljedećoj slici.

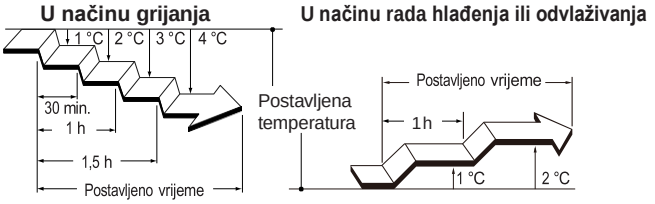

Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se isključuje.

NAPOMENA: Ako postavite tajmer za uključivanje ili isključivanje nakon tajmera za spavanje, tajmer za spavanje poništit će se.

7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE

7.1. Štedljivi način rada

Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom postavljene temperature na umjereniju vrijednost.

☞ Pritisnite ECONOMY kako biste aktivirali/deaktivirali štedljivi način rada.

Uključit će se indikator [⏢] na unutarnjoj jedinici.

Načini rada	Sobna temperatura
Hlađenje/ odvlaživanje	Nekoliko stupnjeva više od postavljene temperature
Grijanje	Nekoliko stupnjeva niže od postavljene temperature

NAPOMENE:

- U načinima hlađenja, grijanja ili odvlaživanja, maksimalan učinak ove funkcije je otprilike 70 % normalnog rada.
- Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja temperature u automatskom načinu rada.

8. OSTALE OPERACIJE

8.1. Funkcija snažnog rada

Tijekom funkcije snažnog rada jedinica će raditi maksimalnom snagom i sa snažnim strujanjem zraka kako bi se brzo ohladila ili ugrijala prostorija.

NAPOMENA: Kod povezivanja više jedinica ova funkcija ne može se koristiti.

☞ Pritisnite POWERFUL kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju snažnog rada.

Kada se aktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 2 kratka zvučna signala.
Kada se deaktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 1 kratka zvučna signala.

Funkcija snažnog rada automatski se isključuje u sljedećim situacijama:

- Funkcija snažnog rada radi određeno vrijeme i temperatura u prostoriji dosegne postavljenu temperaturu u načinima rada hlađenja, odvlaživanja ili grijanja.
- 20 minuta nakon pokretanje funkcije snažnog rada.

NAPOMENE:

- Smjer strujanja zraka i brzina ventilatora automatski se kontroliraju.
- Funkcija snažnog rada ne može se koristiti u isto vrijeme kad i funkcija ekonomičnog rada.
- Funkcija snažnog rada nadjačava sljedeće načine rada. Ako su postavljeni sljedeći načini rada, pokrenut će se nakon završetka funkcije snažnog rada.
  - Funkcija niske buke vanjske jedinice
- Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija ograničena.

8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice

Funkcija niske buke vanjske jedinice smanjuje buku vanjske jedinice. Tijekom rada smanjuje se broj rotacija kompresora i ventilator vanjske jedinice okreće se polako.

NAPOMENA: Kod povezivanja više jedinica ova funkcija ne može se koristiti.

☞ Pritisnite OUTDOOR UNIT LOW NOISE kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju niske buke vanjske jedinice.

Dok je funkcija niske buke vanjske jedinice aktivirana, prikazano je LOW NOISE na zaslonu daljinskog upravljača.
Postavka će se sačuvati čak i nakon isključivanja klima-uređaja.

NAPOMENE:

- Ova se funkcija može koristiti u isto vrijeme kad i funkcije ventilator, odvlaživanje i snažan rad.
- Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija ograničena.

8.3. Funkcija 10 °C grijanje

Pokreće funkciju 10 °C grijanja koja održava sobnu temperaturu od 10 °C da bi se spriječilo prekomjerno padanje sobne temperature.

☞ Pritisnite 10°C HEAT kako biste aktivirali funkciju grijanja na 10 °C.

Unutarnja jedinica emitirat će 1 kratki zvučni signal i uključit će se indikator [ ] na unutarnjoj jedinici.

☞ Pritisnite kako biste isključili klima uređaj.

Indikator [će se isključiti.

NAPOMENE:

- Tijekom rada grijanja na 10 °C valjano je samo SET.
- Kad je sobna temperatura dovoljno visoka, ova se operacija neće obaviti.
- Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija ograničena.

9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE

9.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača


Postavljanje prilagođenog koda unutarnje jedinice i daljinskog upravljača možete odrediti klima uređaj kojim će daljinski upravljač upravljati.

Kada se u prostoriji nalaze dva ili više klima-uređaja i želite njima upravljati zasebno, postavite prilagođeni kod (moguća su 4 odabira).

NAPOMENA: Ako je prilagođeni kod različit između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača, unutarnja jedinica ne može primati signal iz daljinskog upravljača.

Kako postaviti prilagođeni kod daljinskog upravljača

1. Pritisnute i držite ⏻/I dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite MODE i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
   Prikazat će se trenutačni prilagođeni kod (početno postavljen na A).
3. Pritisnite TEMP. (∧∨) kako biste mijenjali prilagođeni kod između A (A) ↔ B (b) ↔ C (C/c) ↔ D (d).
   * Prilagođeni kod na zaslonu mora odgovarati kodu na klima uređaju.
4. Ponovno pritisnite MODE.
   Postavit će se prilagođeni kod.
   Zaslon će se vratiti na prikaz sata.

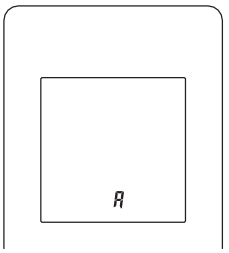

- Kako biste promijenili prilagođeni kod klima-uređaja, osoblju ovlaštenog servisa (početno postavljen na A).
- Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 30 sekundi nakon što se kod prikaže, zaslon se vraća na prikaz sata. U tom slučaju, ponovite postavljanje od koraka 2.
- Ovisno o daljinskom upravljaču prilagođeni kod može se vratiti na A prilikom zamjene baterija. U tom slučaju po potrebi poništite prilagođeni kod. Ako ne znate prilagođeni kod klima uređaja, isprobajte svaki od kodova dok ne nađete kod koji upravlja klima uređajem.


10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ OPREZ

- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, klima uređaj možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
- Ako čišćenje filtra uključuje rad na visini, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.

- Ne dodirujte aluminijske lamele izmjenjivača topline ugrađenog u unutarnju jedinicu kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka postavljanja ili održavanja jedinice.
- Ne izlažite unutrašnju jedinicu tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.
- Ne stojte na klizavim, neravnim, ili nestabilnim površinama prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.

Filtri za čišćenje zraka
Filtar Apple catechin, filtar za ionsko dezodoriranje)

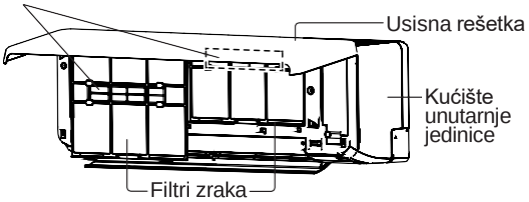

Učestalost čišćenja prikazana je u sljedećoj tablici.

Što učiniti		Učestalost
Kućište unutarnje jedinice	Čišćenje	Kada primijetite
Filtar zraka	Čišćenje	Svaka 2 tjedna
Filtar Apple-catechin (UTR-FA16) (Bijela)	Zamjena	Svaka 3 mjeseca
Filtar za ionsko dezodoriranje (UTR-FA16-2)	Čišćenje	Svaka 3 mjeseca
(Svijetlo plava)	Zamjena	Svake 3 godine

* Filtri za pročišćavanje zraka prodaju se zasebno. Za zamjenu se obratite trgovinu u kojoj ste obavili kupovinu.

Čišćenje kućišta unutarnje jedinice


NAPOMENE:

- Ne koristite vodu temperature više od 40 °C.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, isparavajuća otapala poput benzena ili razrjeđivača.


1. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice mekom krpom navlaženom toplom vodom.
2. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice suhom i mekom krpom.

Čišćenje filtra zraka


1. Otvorite usisnu rešetku dok ne škljocne.

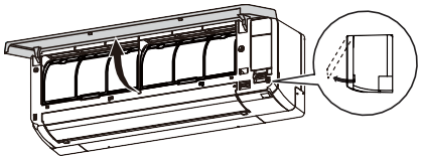

2. Uklonite filtre zraka.
   Podignite ručicu filtra za zrak, otkvačite dvije donje kukice i izvucite filtar za zrak.

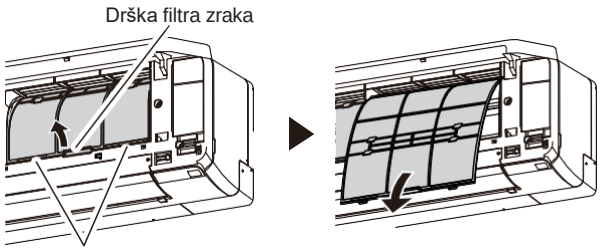


3. Uklonite prašinu na jedan od sljedećih načina.
   - Čišćenje usisavačem.
   - Pranje blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon pranja dobro osušite filtre za zrak u sjeni.
4. Vratite filtre zraka.
   Poravnajte strane filtra zraka s pločom i gurnite ih do kraja. Pobrinite se da se dva donja jezička vrate pripadajuće rupe u unutarnjoj jedinici.
5. Zatvorite usisnu rešetku.
   Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.

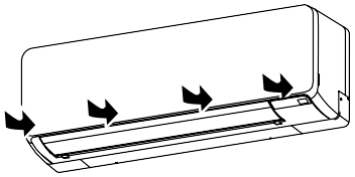

NAPOMENA: Ako se na filtru zraka nakupi nečistoća, smanjit će se protok zraka i radna učinkovitost, a povećat će se buka.

Čišćenje filtra za ionsko dezodoriranje i zamjena filtra Apple-catechin


1. Uklonite filtre zraka. Pogledajte korak 1 ~ 2 od „Čišćenje filtra zraka“.
2. Uklonite filtre za pročišćavanje zraka iz držača filtara.

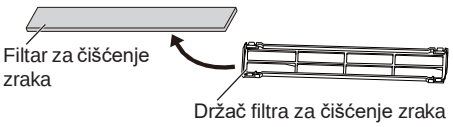

3. Ispirite filtra za ionsko dezodoriranje vrućom vodom pod visokim tlakom sve dok površina filtra ne bude prekrivena vodom.
4. Operite filtar za ionsko dezodoriranje razblaženim neutralnim deterdžentom.
   Ne stružite i ne trljate filtar jer će se tako smanjiti učinak dezodoriranja.
5. Isperite filtar za ionsko dezodoriranje mlazom vode.
6. Osušite filtar za ionsko dezodoriranje u sjeni.
7. Postavite novi ili oprani filtar za čišćenje zraka u držače.

NAPOMENA: Filtar Apple-catechin uporabite što prije nakon otvaranja pakiranja. Učinkovitost čišćenja zraka smanjuje se kad filtri ostanu u otvorenoj ambalaži.

8. Montirajte držače filtra za pročišćavanje zraka na filtre za zrak.
   Zakvačite 4 kukice na poleđini držača filtra za pročišćavanje zraka na jezičac na objema krajevima filtra za zrak.

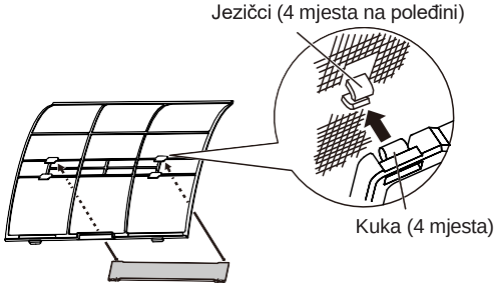

NAPOMENA: Pripazite da filtar za čišćenje zraka ne izlazi iz držača.

9. Zamijenite filtre zraka i zatvorite usisnu rešetku. Pogledajte korak 4 ~ 5 od „Čišćenje filtra zraka“.


Zamjena filtra za ionsko dezodoriranje

1. Uklonite filtre zraka. Pogledajte korak 1 ~ 2 od „Čišćenje filtra zraka“.
2. Uklonite filtar za ionsko dezodoriranje iz držača filtra za pročišćavanje zraka.
3. Montirajte novi filtar za ionsko dezodoriranje.

Uklanjanje i ugradnja usisne rešetke


■ Uklanjanje usisne rešetke

1. Otvorite usisnu rešetku dok ne škljocne.
2. Povucite montažne osovine dok držite usisnu rešetku u vodoravnom položaju.

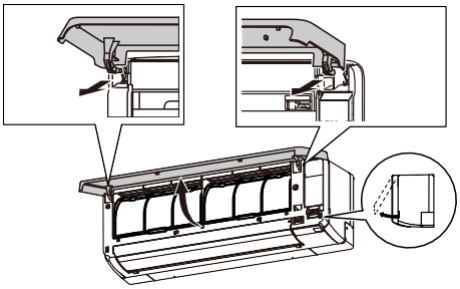

■ Ugradnja usisne rešetke

1. Držeći usisnu rešetku u vodoravnom položaju, postavite lijevu i desnu osovinu u potporni ležaj na vrhu prednje ploče. Da biste pravilno učvrstili obje osovine, umetnite ih dok ne škljocnu.
2. Zatvorite usisnu rešetku.
3. Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.

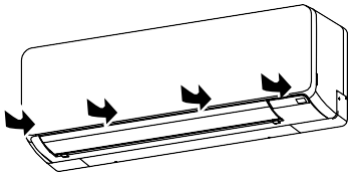

Nakon duljeg perioda nekorištenja jedinice

Ako vam je unutarnja jedinica bila ugašena više od 1 mjeseca, upalite funkciju ventilator na pola dana kako biste detaljno osušili unutarnje dijelove prije nego što počnete s uobičajenim radom.

Dodatan pregled

Nakon duljeg perioda uporabe prašina nakupljena unutar vrata može smanjiti radnu učinkovitost proizvoda čak i ako ste pravilno održavali uređaj.

U takvom se slučaju preporuča pregled proizvoda.

Za dodatne informacije, obratite se ovlašteno osoblje.

Resetiranje pokazivača filtra (posebne postavke)

Ova se funkcija može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme postavljanja. Obratite se osobljem ovlaštenog servisa za uporabu ove funkcije.

☞ Očistite filtar za zrak kad lampica indikatora pođe sljedeće:

Lampica indikatora	Uzorak treperenja
⌂	Treperi 3 puta u intervalima od 21 sekunde

Nakon čišćenja poništite pokazivač filtra pritiskom  na unutarnjoj jedinici na 2 sekunde ili manje.

11. OPĆE INFORMACIJE

■ Učinak grijanja

Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu. Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi.

Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za grijanje.

■ Funkcija automatskog odleđivanja

Kada je vanjska temperatura vrlo niska a vlažnost visoka, mraz se može stvarati na vanjskoj jedinici za vrijeme grijanja, te može doći do smanjenja radne učinkovitosti proizvoda.

Radi zaštite od mraza, ovaj klima uređaj ima funkciju automatskog odleđivanja kojom upravlja mikroračunalo.

Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se odmrzavanja počinje izvoditi (između 15 minuta od zaustavljanja).

Indikator [❙] na unutarnjoj jedinici treperi tijekom ove funkcije.

Ako se mraz stvara na vanjskoj jedinici nakon grijanja, vanjska će jedinica automatski stati nakon par minuta rada. Potom će automatska funkcija odleđivanja započeti.

■ Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

U slučaju prekida napajanja, poput nestanka električne energije, klima uređaj će prestati raditi. Ali upalit će se automatski i obaviti prethodno zadanu operaciju kad se vrati dotok električne energije.

Ako dođe do prekida napajanja nakon postavljanja vremenskog regulatora, odbrojavanje će početi iznova.

Nakon što se ponovno uspostavi dotok električne energije, indikator [⏲] na unutarnjoj jedinici treperit će kako bi vas upozorio da je došlo do greške s tajmerom. U takvom slučaju poništite postavke sata i tajmera.

■ Kvarovi uzrokovani drugim električnim uređajima

Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijaćih aparata ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može uzrokovati kvar klima uređaja.

Ukoliko dođe do takvog kvara, isključite električnu sklopku. Potom ju upalite i nastavite upravljanje uređajem putem daljinskog upravljača.

■ Raspon temperature i vlažnosti unutarnje jedinice

Dopušteni rasponi temperature i vlažnosti su sljedeći:

Unutrašnja temperatura	Hlađenje/ odvlaživanje	[°C]	18 do 32
	Grijanje	[°C]	16 do 30
Unutrašnja vlažnost zraka		[%]	80 ili manje *1)

*1) Ako se klima uređaj koristi veliki broj sati, na površini se može kondenzirati voda koja kapa.

- Ako jedinica radi u uvjetima koji se razlikuju od dopuštenog raspona temperature, rad klima uređaja se može prekinuti zbog automatske zaštite strujnog kruga.
- Ovisno o radnim uvjetima, izmjenjivač topline se može smrznuti, zbog čega može doći do curenja vode ili do kvara (u načinu hlađenja ili odvlaživanja).

■ Ostale informacije

- Nemojte koristiti klima uređaj za druge namjene osim za hlađenje/ sušenje prostora, grijanje ili ventilaciju.
- Za dopuštene raspone temperature i vlažnosti vanjske jedinice pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice.

12. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI

12.1. Žični daljinski upravljač

Može se koristiti dodatni žični daljinski upravljač.

Možete istovremeno koristiti i žični i bežični daljinski upravljač.

No, neke funkcije daljinskog upravljača ograničene su. Ako postavite ograničene funkcije, oglasit će se zvučni signal i treptat će indikatori [▮], [⏲], [⌂] i [ᯤ] na unutarnjoj jedinici.

<Ograničene funkcije za žične daljinske upravljače>

Prilikom uporabe zajedno sa žičnim daljinskim upravljačem (2-žilni)

- Funkcija snažnog rada
- Funkcija niske buke vanjske jedinice
- Funkcija 10 °C grijanje

Možete koristiti žični daljinski upravljač i upravljanje bežičnim LAN-om (opcija).

Ipak, neke radnje putem mobilne aplikacije ograničene su.

Više daljinskih upravljača

Možete spojiti dva žičana daljinska upravljača na jedan klima uređaj.

Svakim daljinskim upravljačem moguće je upravljati klima uređajem.

Ipak, funkcije vremenskog tajmera ne mogu se rabiti na sekundarnoj jedinici.

Skupno upravljanje


Jednim daljinskim upravljačem moguće je upravljati do 16 klima uređaja. Svi će klima uređaji raditi s istim postavkama.

Ne možete koristiti grupnu kontrolu i bežičnu LAN kontrolu zajedno.

12.2. Kontrola bežične LAN veze

Za upravljanje bežičnom LAN mrežom potrebni su WLAN adapter i mobilna aplikacija.

O tome kako upravljati mobilnom aplikacijom, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.
Zapišite SSID i PIN kod u sljedeću tablicu.

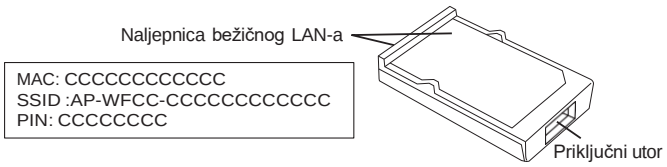

Informacije o WLAN adapteru

SSID	
PIN	

Google Play je registrirani zaštitni znak tvrtke Google Inc.

App Store je znak usluge tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

Postavljanje za uporabu upravljanja putem bežičnog LAN-a

Korak 1. Instalacija softvera aplikacije

1. Otvorite „Google Play“ ili „App Store“ ovisno o vrsti vašeg pametnog telefona ili tablet računala.
2. Potražite „FGLair“.
3. Instalirajte softver aplikacije (mobilna aplikacija) sljedeći upute na vašem zaslonu.

Korak 2. Registracija korisnika

1. Otvorite instaliranu mobilnu aplikaciju.
2. Registrirajte korisnika (bilo na pametnom telefonu ili tabletu) prateći upute u dijelu izradite korisnika na mobilnoj aplikaciji.


Korak 3. Postavljanje WLAN adaptera

⚠ OPREZ


- Pobrinite se da isključite napajanje klima-uređaja prilikom ugradnje ili uklanjanja proizvoda kako biste izbjegli opasnost od električnog udara.

- Ne stavljajte prste, duguljaste predmete itd. u dio s priključcima proizvoda i priključni utor unutarnje jedinice. U suprotnom može doći do električnog udara ili oštećenja proizvoda.
- Kako biste izbjegli ozljede, nemojte stajati na nestabilnoj platformi prilikom postavljanja ili uklanjanja ovog proizvoda.


1. Obvezno isključite klima-uređaj i napajanje.
2. Otvorite usisnu rešetku.

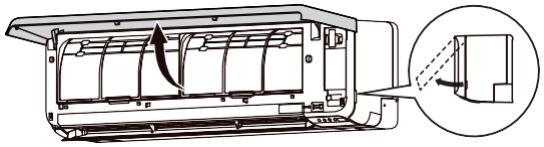

3. Otvorite poklopac WLAN adaptera dok ne škljocne.

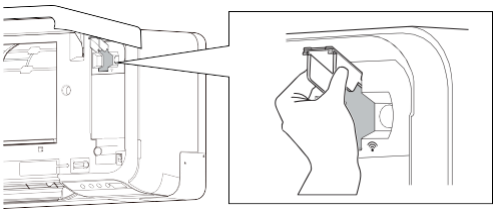

4. Ukopčajte WLAN adapter u priključni utor unutarnje jedinice u smjeru prikazanom na slici.

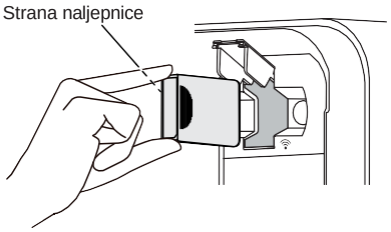

5. Zatvorite poklopac WLAN adaptera i usisnu rešetku.

Korak 4. Registracija klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)

NAPOMENE:

- Prije početka postavljanja ponovno uključite napajanje klime-uređaja i pričekajte 60 sekundi ili više.
- Provjerite da je pametni telefon ili tablet spojen na pristupnu točku kada povezujete klima uređaj. Postavljanje neće raditi ako nije spojen na istu pristupnu točku.
- Kako biste upravljali s 2 ili više klima uređaja s istim pametnim telefonom ili tabletom, ponovit postavke s odabranim načinom rada.

☞ Registrirajte klima-uređaj prateći upute u mobilnoj aplikaciji. Priručnik za rad opisuje samo postupak postavljanja daljinskog upravljača.

Kad registracija završi, uključit će se indikator [ ] na unutarnjoj jedinici.

Za referenciju

<Ručno povezivanje>

Postupak postavljanja daljinskog upravljača

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnute i držite ⏻/I dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite i držite OFF na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.
   Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se Ln.



3. Pritisnite ⏻/I.
4. Odaberite 01 s pomoću TEMP. (∧∨).
5. Pritisnite ⏻/I.
   Unutarnja jedinica prijeći će u način ručnog povezivanja i treptat će indikator [ ] na unutarnjoj jedinici.



NAPOMENA: Ako registracija ne završi za nekoliko minuta, način ručnog povezivanja prekida se i isključuje se indikator [ ].
U tom slučaju ponovite postavljanje daljinskog upravljača.

<Jednostavno povezivanje>

Postupak postavljanja daljinskog upravljača

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnute i držite ⏻/I dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite i držite OFF na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.
   Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se Ln.



3. Pritisnite ⏻/I.
4. Odaberite 02 s pomoću TEMP. (∧∨).
5. Pritisnite ⏻/I.
   Unutarnja jedinica prijeći će u način jednostavnog povezivanja i treptat će indikator [ ] na unutarnjoj jedinici (uklj./isklj. = 1 s/1 s).



Kada WLAN adapter pronađe WLAN pristupnu točku s kojom se može povezati, treptanje će se usporiti (uklj./isklj. 2 s/0,5 s).

NAPOMENA: Ako se povezivanje s pristupnom točkom ne dovrši za nekoliko minuta, način rada jednostavnog povezivanja prekida se i isključuje se indikator [ ].
U tom slučaju ponovite postavljanje daljinskog upravljača.


Privremena deaktivacija bežičnog LAN-a

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnute i držite ⏻/I dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.



2. Pritisnite i držite CANCEL na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.
   Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se Ln.
3. Odaberite OFF s pomoću TEMP. (∧∨). *

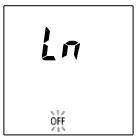

4. Pritisnite ⏻/I.
   Isključit će se indikator [ ] na unutarnjoj jedinici.

* Ako želite ponovno aktivirati bežični LAN, odaberite ON u koraku 2.

Inicijalizacija (resetiranje)

Inicijalizirajte (resetirajte) ovaj proizvod u sljedećim situacijama:

- Izmjena pristupne točke
- Odlaganje proizvoda u otpad
- Uručivanje ovog proizvoda trećoj strani

Poništavanje registracije klima-uređaja

Poništite registraciju klima-uređaja putem mobilne aplikacije. (Za pojedinosti, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.)

Inicijalizacija WLAN adaptera

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnute i držite ⏻/I dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.



2. Pritisnite i držite OFF na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.
   Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se Ln.
3. Odaberite 2 s pomoću TEMP. (∧∨).



4. Pritisnite ⏻/I.
   Treptat će In na zaslonu daljinskog upravljača.



5. Pritisnite ⏻/I.
   Nakon brzog treperenja isključit će se indikator [ ] na unutarnjoj jedinici.

Za nastavak uporabe

Ako vi ili treća strana želite nastaviti rabiti proizvod, slijedite postupak u poglavlju „Registracija klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)“ kako biste se ponovno povezali s drugom pristupnom točkom.

NAPOMENA: Postavljanje bežičnog LAN-a nije moguće ako prethodni vlasnik nije poništio registraciju ili inicijalizirao ovaj proizvod. U tom slučaju obratite se osoblju ovlaštenog servisa.

12.3. Klima uređaj s više vrsta jedinica

Ova unutarnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom za više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje korištenje više unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.

Istovremena uporaba više jedinica

- Kod korištenja klima uređaja s više jedinica, moguće je upravljati s više unutarnjih jedinica u isto vrijeme, ali ako 2 ili više unutarnjih jedinica radi istovremeno, učinkovitost grijanja ili hlađenja bit će manja od učinkovitosti pri korištenju samo jedne unutarnje jedinice. Sukladno tome, kad želite koristiti više od jedne jedinice za hlađenje u isto vrijeme, uporaba bi trebala biti koncentrirana noću ili u drugo vrijeme kad je potreban manji izlazni kapacitet. Isto tako, kad se više jedinica koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
- Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih osoba također mogu rezultirati različitom radnom učinkovitošću. Preporučamo da isprobate različite kombinacije kako biste ustvrdili razinu grijanja i hlađenja koju pružaju vaše jedinice te koristili te jedinice na način koji najbolje odgovara životnom stilu vaše obitelji.
- Ako shvatite da 1 ili više jedinica pruža nisku razinu hlađenja ili grijanja za vrijeme istovremenog djelovanja, preporučamo da prekinete istovremeni rad više jedinica.
- Rad se ne može odvijati u sljedećim različitima načinima rada.

  Ako je unutarnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može obaviti, lampica indikatora [❙] na unutarnjoj jedinici će treperiti (1 sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena), a jedinca će prijeći u stanje pripravnosti.

  Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)

  Grijanje i rad ventilatora
- Rad se može odvijati u sljedećim različitima načinima rada.

  Hlađenje i odvlaživanje

  Hlađenje i rad ventilatora

  Odvlaživanje i rad ventilatora
- Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice bit će određen načinom rada unutarnje jedinice koja je aktivirana prva. Ako unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada ventilatora, način rada vanjske jedinice neće biti određen.

  Primjerice, ako bi se unutarnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada ventilatora, a potom se unutarnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada grijanja, unutarnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada ventilatora, ali kad bi unutarnja jedinica (B) započela s grijanjem, indikator [❙] unutarnje jedinice (A) počeo bi treptati (1 sekundu uključen, 1 sekundu isključen), a jedinica bi prešla u stanje mirovanja. Unutarnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada grijanja.

13. OTKLANJANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE

U sljedećim slučajevima, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.

Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
- Voda curi iz jedinice

Ne radi uopće.

- □ Je li došlo do nestanka električne energije?
  U tom slučaju se jedinica automatski poništava kad se nastavi dovod struje. (Pogledajte **stranicu 9**.)
- □ Je li električna sklopka ugašena?
  * Uključite električnu sklopku.
- □ Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug?
  * Zamijenite osigurač ili poništite sklopku.
- □ Radi li tajmer?
  * Kako biste provjerili ili deaktivirali postavku tajmera, pogledajte **stranicu 6**.

Slabo hlađenje ili grijanje.

- □ Radi li jedinica u uvjetima izvan dopuštenog raspona temperature?
  U tom slučaju klima-uređaj može se zaustaviti zbog rada automatske zaštite krugova.
- □ Je li filtar zraka prljav?
  * Očistite filtar za zrak. (Pogledajte **stranicu 7**.)
- □ Jesu li usisne rešetke ili izlazni otvor unutrašnje jedinice zatvoreni?
  * Uklonite zapreke.
- □ Je li temperatura sobe ispravno postavljena?
  * Kako biste promijenili postavku temperature, pogledajte **stranicu 5**.
- □ Jesu li prozori i vrata otvoreni?
  * Zatvorite prozor ili vrata.
- □ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
  ⇒Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte **stranicu 5**.
- □ Nije li postavljena funkcija niske buke vanjske jedinice?
  * Kako biste zaustavili funkciju niske buke vanjske jedinice, pogledajte **stranicu 7**.
- □ <U načinu Hlađenje> Dopire li u prostoriju izravna ili jaka sunčeva svjetlost?
  * Zatvorite zastore.
- □ <U načinu rada hlađenja> Rade li drugi uređaji za grijanje ili računala, te je li previše ljudi u prostoriji?
  * Isključite uređaje za grijanje ili računala ili postavite nižu temperaturu. (Pogledajte **stranicu 5**.)

Protok zraka je slab ili prestaje.

- □ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
  * Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte **stranicu 5.**
- □ <U načinu Grijanje> Jeste li tek pokrenuli rad?
  U tom slučaju se ventilator privremeno okreće a vrlo sporo kako bi se zagrijali unutarnji dijelovi jedinice.
- □ <U načinu rada grijanja> Je li sobna temperatura viša od postavljene?
  U tom se slučaju vanjska jedinica zaustavlja, a ventilator unutarnje jedinice se okreće vrlo sporo.
- □ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [❙]?
  U tom slučaju radi automatsko odmrzavanje. Jedinica se zaustavlja na najviše 15 minuta. (Pogledajte **stranicu 9**.)
- □ <U načinu odvlaživanja> Ventilator unutrašnje jedinice radi a niskom brzinom kako bi prilagodilo vlažnost sobe i može prestati s vremena na vrijeme.
- □ <U načinu Auto> Tijekom praćenja se ventilator okreće a vrlo sporo.

Čuje se buka.

- □ Radi li jedinica ili odmah nakon zaustavljanja?
  U tom slučaju se može čuti zvuk protoka rashladnog sredstva. Ovo se posebno može primijetiti prve 2–3 minute nakon pokretanja.
- □ Čujete li lagano pištanje tijekom rada?
  Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče uslijed promjene temperature.
- □ <U načinu rada grijanja> Čujete li šištanje?
  Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice. (Pogledajte **stranicu 9**.)

Iz jedinice se osjeti neugodan miris.

- □ Može doći do ispuštanja mirisa tkanine, namještaja ili dima od cigarete koji je uređaj apsorbirao. Ovi se mirisi mogu ispuštati tijekom rada.

Izmaglica ili para izlazi iz uređaja.

- □ <U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja> Može doći do ispuštanja lagane izmaglice koju stvara kondenzacija zbog naglog procesa hlađenja.
- □ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [ ] na unutarnjoj jedinici?
  U tom slučaju iz vanjske jedinice može izlaziti para zbog rada automatskog odmrzavanja. (Pogledajte **stranicu 9**.)

Vanjska jedinica ispušta vodu.

- □ <U načinu rada grijanja> Vanjska jedinica može ispuštati vodu koju stvara funkcija automatskog odleđivanja.
  (Pogledajte **stranicu 9**.)

Jedinica radi drukčije od postavki na daljinskom upravljaču.

- □ Jesu li se baterije u daljinskom upravljaču potrošile?
  * Zamijenite baterije.

Funkcija se kasno aktivira nakon ponovnog pokretanja.

- □ Je li dovod struje naglo uključen?
  U tom slučaju kompresor neće raditi oko 3 minute kako bi se spriječilo izgaranje osigurača.

Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električnu sklopku u sljedećim slučajevima. Potom se obratite ovlašteno osoblje.

- Problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili dijagnostiku.
- Trepere [ ] i [ ] na unutarnjoj jedinici, a [ ] treperi brzo.

NAPOMENA: Za otklanjanje problema vezanih za WLAN kontrolu pogledajte priručnik za postavljanje za WLAN adapter ili mobilnu aplikaciju instaliranu na pametni telefon ili tablet računalo.

■ Stanje lampica indikatora

: Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a (opcija).

Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno, ● Svijetli, ✺ Treperi, ▬ Bilo koje stanje

Stanje	Uzroci i rješenja	Pogledajte stranicu
▬ ▬ ▬ ✺	Napajanje pristupne točke nije uključeno. * Provjerite da je napajanje pristupne točke uključeno.	-
▬ ▬ ▬ ✺ (Polako)	Postoji mogućnost da WLAN adapter nije ispravno povezan s pristupnom točkom. * Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite.	10
▬ ▬ ▬ ✺	Ažurira se softver WLAN adaptera.	-
	Tijekom registracije klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)	10
✺ ✺ ✺ ✺	Ograničena funkcija	10
✺ ▬ ▬ ▬ (Polako)	(Kod povezivanja više jedinica) Način mirovanja * Provjerite postavljeni način rada unutarnjih jedinica.	12
✺ ✺ ✺ ✺	Napajanje pristupne točke nije uključeno. * Provjerite da je napajanje pristupne točke uključeno.	-
✺ ✺ ✺ ✺ (Polako)	Postoji mogućnost da WLAN adapter nije ispravno povezan s pristupnom točkom. * Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite.	10
✺ ✺ ✺ ✺	Ažurira se softver WLAN adaptera.	-
	Tijekom registracije klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)	10
✺ ✺ ✺ ✺	Ograničena funkcija	10
✺ ▬ ▬ ▬ (Polako)	(Kod povezivanja više jedinica) Način mirovanja * Provjerite postavljeni način rada unutarnjih jedinica.	12
▬ ▬ ✺ ▬ (3 puta)	Indikator filtra * Očistite filtar za zrak i poništite znak filtra.	9
✺ ✺ ✺ ▬ (Brzo)	Prikaz koda pogreške * Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.	-
▬ ✺ ▬ ▬	Pogreška postavljanja tajmera zbog automatskog ponovnog pokretanja * Poništite postavke sata i tajmera.	9
✺ ✺ ▬ ▬	Probni rad (samo za ovlašteno servisno osoblje) * Pritisnite ⏻/I kako biste prekinuli probni rad.	3

■ Ručni automatski rad i poništavanje indikatora filtra

Klima uređajem možete upravljati s  na unutarnjoj jedinici.

Stanje	Vrijeme zadržavanja pritiska	Način rada ili funkcija
Radi	Više od 3 sekunde	Zaustavi
Zaustavlja se	2 sekunde ili manje	Ponovno pokretanje indikatora filtra
	Više od 3 i manje od 10 sekundi	Automatski *1)
	Više od 10 sekundi (Samo za servisiranje.*2))	Prisilno hlađenje

*1) Kod povezivanja više jedinica način rada slijedi druge unutarnje jedinice.

*2) Da biste zaustavili prisilno hlađenje, pritisnite ovu tipku ili tipku ⏻/I na daljinskom upravljaču.